

MOOTTORISAHAN OSAT

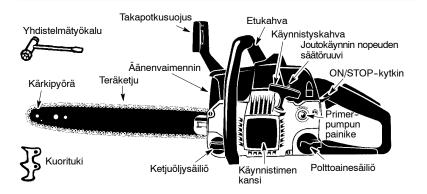

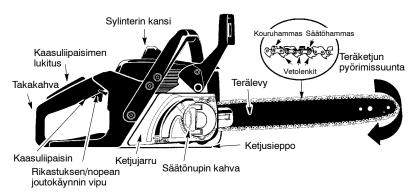

SYMBOLIEN SELITYKSET



VAROITUS! Moottorisahan käytössä on oltava varovainen! Sahan huolimaton tai väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.



Perehdy huolellisesti ohjekirjan sisältöön ennen moottorisahan käyttöönottoa.



Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia, suojalaseja tai visiiriä sekä suojakypärää.



Äänen tehotaso





Käytä moottorisahaa aina kahdella kädellä.





VAROITUS! Vältä koskemasta terän kärjellä mihinkään esineeseen. Kärjen kosketus saattaa aiheuttaa terälevyn äkillisen liikkeen ylös- ja taaksepäin, jolloin seurauksena voi olla vakava vamma.


TURVALLISUUSOHJEET

AVAROITUS: Irrota aina sytytystulpan johdin ja varmista, ettei se pääse koskettamaan sytytystulppaa moottorisahan kokoonpanon, kuljetuksen, säätämisen tai korjaamisen aikana. Näin varmistetaan, ettei moottori käynnisty vahingossa. Sytytystulpan johdin saa olla huoltotoimenpiteiden aikana kytkettynä ainoastaan silloin kun säädät kaasutinta. Moottorisahan ketiu pyörii suurella

Moottorisahan ketju pyörii suurella nopeudella, minkä vuoksi käyttäjän on noudatettava erityisiä turvaohjeita. Sahan huolimaton tai väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman.

SUUNNITTELE ETUKÄTEEN

- Perehdy käyttöohjeisiin sekä käyttöohjekirjan sisältämiin varoituksiin ja turvamääräyksiin ennen laitteen käyttöönottoa.
- Kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden on noudatettava tässä ohjekirjassa mainittuja turvamääräyksiä. Ålä anna lasten käyttää moottorisahaa.

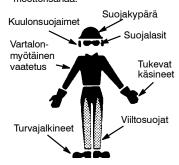

- Käytä suojavaatetusta: teräskärkisiä, liukumattomalla pohjalla varustettuja vartalonmyötäisiä turvaialkineita. vaatteita, turvakäsineitä, huurtumattomia suojalaseja tai visiiriä, suojakypärää ja Moottorisahaa kuulonsuojaimia. tulee käyttävien säännöllisesti kuulonsa säännöllisesti, tarkastuttaa koska moottorisahan melu voi aiheuttaa kuulon heikentymisen. Pitkät hiukset on pidettävä kiinni.
- Varo teräketjua moottorisahan ollessa käynnissä.
- Laitteen käynnistämisen ja käytön aikana on varmistettava, ettei 10 metriä lähempänä ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt, sairas tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Moottorisahan käyttö on raskasta, joten käyttäjällä on oltava hyvä fyysinen kunto. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä ennen kuin alat käyttä moottorisahaa.
- Suunnittele tehtävä sahaustyö huolellisesti etukäteen. Aloita sahan käyttö vasta, kun työalueelle on raivattu

riittävästi tilaa sahan käyttöä varten. Jos alueella on tarkoitus kaataa puita, varmista perääntymistie ennen sahan käyttöä.

KÄYTÄ SAHAA TURVALLISESTI

- Pidä moottorisahasta aina kiinni molemmilla käsillä. Jos sahaa käytetään yhdellä kädellä, saha saattaa aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai sivullisille.
- Käytä moottorisahaa ainoastaan ulkona.
- Älä käytä moottorisahaa tikkailla tai puussa.
- Varmista, ettei teräketju kosketa mitään moottoria käynnistettäessä. Älä yritä käynnistää moottorisahaa, jos terälevy on sahausviillossa.
- Älä paina sahaa, kun se on suorittamassa sahausta loppuun. Voit menettää sahan hallinnan puun katketessa.
- Pysäytä moottori ennen kuin lasket moottorisahan maahan.
- Älä käytä moottorisahaa, jos se on vahingoittunut, väärin säädetty tai jos sitä ei ole koottu kokonaan tai kunnolla. Vaihda vahingoittunut tai irronnut terälevy, teräketju, takapotkusuojus tai ketjujarru välittömästi.
- Pysäytä moottori ennen kuin siirryt sahauspaikasta toiseen. Kanna moottorisahaa siten, että äänenvaimennin on poispäin itsestäsi ja terälevy ja teräketju osoittavat taaksepäin. Käytä pidemmillä matkoilla teräsuojusta.

HUOLEHDI LAITTEEN KÄYTTÖKUNNOSTA

- Suorita vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja kunnossapitotoimenpiteitä. Anna valtuutetun huoltoilikkeen tehdä muut huoltotyöt. Jos esimerkiksi kytkimen huollon aikana vauhtipyörä poistetaan tai sitä pidetään paikallaan väärillä työkaluilla, vauhtipyörään voi tulla rakenteellisia vikoja, jotka aiheuttavat sen rikkoutumisen.
- Tarkista, että teräketju pysähtyy, kun kaasuliipaisin vapautetaan. Jos näin ei käy, korjaa vika kappaleen KAASUTTIMEN SÄÄTÄMINEN ohjeiden mukaisesti.
- Älä tee minkäänlaisia muutoksia moottorisahaan. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Pidä kahvat puhtaina ja kuivina.
- Varmista, että polttoaine- ja ketjuöljysäiliöiden korkit ovat kunnolla kiinni. Varmista ruuvien ja muiden kiinnitysten kireys.
- Käytä ainoastaan Partner®-varaosia ja lisälaitteita.

KÄSITTELE POLTTOAINETTA HUOLELLISESTI

- Älä tupakoi käsitellessäsi polttoainetta tai käyttäessäsi laitetta.
- Alueella, jolla polttoainetta sekoitetaan, kaadetaan tai säilytetään, ei saa olla mitään, mikä voi aiheuttaa kipinöitä tai

liekkejä (avotulta, tupakoitsijoita tai kipinöitä aiheuttavia työkoneita). Anna moottorin jäähtyä ennen kuin lisäät polttoainetta.

 Sekoita polttoaine ja kaada sitä säiliöön ulkoilmassa palamattomalla alustalla. Varastoi polttoaine viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa, ja käytä hyväksytyksi merkittyä astiaa kaikessa polttoaineen käsittelyssä. Pyyhi pois yli valunut polttoaine ennen moottorin käynnistämistä.

 Siirry vähintään 3 metrin päähän polttoaineen säilytys- ja täyttöpaikasta

ennen kuin käynnistät laitteen.

 Pysäytä mootfori ja anna moottorisahan jäähtyä palamattomalla alustalla. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti ja lisää polttoainetta.

 Älä säilytä laitetta tai polttoainetta suljetussa tilassa, jossa polttoaineesta haihtuva kaasu voi syttyä vedenlämmittimen, sähkömoottorin, uunin tms. synnyttämien kipinöiden tai avotulen vuoksi

TAKAPOTKU

AVAROITUS: Takapotku voi aiheuttaa vakavan vamman. Takapotkuksi kutsutaan terälevyn äkillistä liikettä taakse, ylös tai eteen, joka tapahtuu, kun terän takapotkusektori (yläkärki) osuu johonkin esineeseen, kuten puun runkoon tai oksaan, tai kun sahausviilto sulkeutuu ja puristaa terälevyn viillon sisään. Myös teräketjun osuminen puun sisällä olevaan kovaan esineeseen voi johtaa sahan hallinnan menetykseen.

- Kierfyvä takapotku voi tapahtua, kun liikkuva ketju koskettaa jotakin esinettä terälevyn takapotkusektorin alueella. Tällöin ketju voi pureutua esineeseen, jolloin ketju pysähtyy hetkeksi. Seurauksena on salamannopea vastareaktio, jossa terälevy sinkoutuu ylös ja taakse käyttäjää kohti.
- saiamaminipea vastarieakuu, jossa teralevy sinkoutuu ylös ja taakse käyttäjää kohti.

 Jumiutumisesta johtuva takapotku voi tapahtua, kun sahausviilto sulkeutuu ja puristaa liikkuvan teräketjun viillon sisään terälevyn yläreunassa, jolloin teräketju pysähtyy. Ketjun pysähtyminen aiheuttaa puun sahaamiseen käytetyn voiman kohdistumisen vastakkaiseen suuntaan, jolloin saha liikkuu ketjun pyörimissuunnan vastaiseen suuntaan. Saha työntyy suoraan taakse käyttäjää kohti.
- Sisäänveto voi tapahtua, kun liikkuva ketju koskettaa puun sisällä olevaan kovaan esineeseen terälevyn alareunassa, jolloin teräketju pysähtyy. Ketju vetää sahaa eteenpäin ja käyttäjästä poispäin, jolloin käyttäjä voi menettää sahan hallinnan.


Jumiutumisesta johtuvan takapotkun välttäminen


- Pyri välttämään tilanteita, joissa terälevy voi kiilautua sahausviiltoon tai muusta syystä pysähtyä.
- · Katkaise vain yksi tukki kerrallaan.

 Älä kierrä sahaa sivusuunnassa, kun vedät terälevyä pois sahattuasi tukkia altapäin.

Sisäänvedon välttäminen

- Aloita sahaaminen aina sahan täydellä nopeudella. Pidä sahan runko puun runkoa vasten.
- Käytä muovi- tai puukiiloja. Älä koskaan käytä metallista kiilaa sahausviillon avaamiseen.

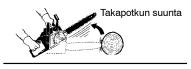

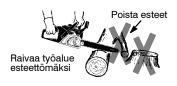

TAKAPOTKUA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET

- Pidä mielessäsi, että takapotkuja voi sattua. Näin pystyt vähentämään arvaamattomia tilanteita, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen.
- Älä päästä liikkuvaa ketjua koskettamaan mitään terälevyn kärjen kohdalla.
- Raivaa työalué työtä haittaavista esteistä, kuten oksista, kivistä, aidoista ja kannoista. Varmista, ettei saha voi osua mihinkään esteeseen sahauksen aikana. Varmista sahatessasi, ettei terälevy pääse koskemaan oksiin tai muihin ympärillä oleviin kappaleisiin.
- paase koskernaam oksiin tai muirin ympärillä oleviin kappaleisiin.

 Huolehdi teräketjun terävyydestä ja kireydestä. Löysä tai tylsä ketju lisää takapotkun riskiä. Noudata valmistajan antamia teräketjun teroitus- ja kunnossapito-ohjeita. Tarkista ketjun kireys säännöllisesti moottorin ollessa sammutettuna. Tarkista teräketjun kiristämisen jälkeen, että terälevyn kiinnitysmutterit ovat riittävän kireällä.
- Aloita´ ja suorita koko sahaus sahan täydellä nopeudella. Takapotkuriski kasvaa, jos ketju pyörii pienemmällä nopeudella.
- Sahaa aina vain yhtä tukkia kerrallaan.
- Noudata erityistä varovaisuutta, jos jatkat jo aloitettua sahausviiltoa.
- Älä yritä aloittaa sahausta terälevyn kärjellä.
- Varo siirtyviä tukkeja ja muita liikkeitä, jotka voivat sulkea sahausviillon tai koskettaa teräketjua.
- Käytä tälle moo
 ttorisahalle tarkoitettua takapotkua vaimentavaa terälevyä ja ketjua.

SAHAN KÄYTÖN HALLINTA






- Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmilla käsillä moottorin ollessa käynnissä. Tukeva ote auttaa takapotkun hallinnassa. Pidä vasemman käden sormet etukahvan ympärillä siten, että peukalo on kahvan alla. Pidä oikealla kädellä kiinni takakahvasta, riippumatta siitä, oletko oikea- vai vasenkätinen. Pidä vasen käsi suorana kyynärpää lukittuna.
- Kun katkot tukkeja, pidä vasen kätesi etukahvalla siten, että se on suorassa linjassa takakahvalla olevan oikean käden kanssa. Älä vaihda käsien paikkaa.
- Säilytä tasapaino tasaisesti molemmilla jaloilla.
- Seiso sahatessasi hieman sahan vasemmalla puolella, jotta et ole samalla linjalla teräketjun kanssa.
- Älä kurota liikaa eteenpäin. Voit menettää tasapainon ja sahan hallinnan.
- Älä koskaan sahaa olkapäittesi yläpuolelta, koska sahaa on silloin vaikea hallita

TAKAPOTKUA ESTÄVÄT TURVAVARUSTEET

AVAROITUS: Saha on varustettu seuraavilla turvavarusteilla, jotka pienentävät takapotkun aiheuttamaa onnettomuusriskiä. Varusteet eivät kuitenkaan kokonaan poista takapotkun mahdollisuutta. Noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja turvamääräyksiä ja -ohjeita ja suorita kaikki vaadittavat kunnossapitotoimenpiteet. Näin voidaan vähentää takapotkuvaaraa.

 Takapotkua vaimentavan terälevyn kärki on muotoiltu pienisäteiseksi, jolloin takapotkusektori on pieni. Tällaisen terälevyn on havaittu vähentävän huomattavasti takapotkujen määrää ja vaarallisuutta. Takapotkua vaimentava symmetrinen terälevy
Pienisäteinen kärki

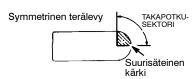

 Takapotkua vaimentava teräketju on varustettu muotoilluilla säätöhampailla ja pitkillä suojalenkeillä, jotka vaimentavat takapotkun voimaa ja päästävät puun vähitellen kouruhampaalle.

Takapotkua vaimentava ketju

Muotoiltu säätöhammas



Pitkä suojalenkki vaimentaa takapotkun voimaa ja päästää puun vähitellen kouruhampaalle.

- Takapotkusuojuksen tehtävänä on huolehtia, ettei vasen käsi joudu kosketuksiin teräketjun kanssa, jos käsi irtoaa etukahvasta.
- Etu- ja takakahvat on sijoitettu siten, että ne ovat sopivalla etäisyydellä toisistaan ja linjassa toisiinsa nähden. Näin sijoitetuista kahvoista saa tukevan otteen, jolloin sahan taaksepäin, käyttäjää kohti suuntautuvaa kiertävää takapotkua on helpompi hallita.

AROITUS: ÄLÄ LUOTA LIIKAA SAHAN TURVAVARUSTEISIIN. KÄYTÄ SAHAA ASIANMUKAISELLA TAVALLA, JOTTA VÄLTÄT TAKAPOTKUN. Takapotkua vaimentava terälevy ja -ketju vähentävät takapotkun mahdollisuutta ja vaimentavat takapotkua, minkä vuoksi niiden käyttö on suositeltavaa. Takapotkua vaimentava terälevy ja -ketju kuuluvat tämän moottorisahan vakiovarustukseen. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa ketjujarrun huoltotoimenpiteet. Vie moottorisaha liikkeeseen, josta ostit sen, jos liike suorittaa huoltoja, tai lähimpään valtuutetuun huoltoliikkeeseen.

- Kärkikosketuksesta voi olla seurauksena äkillinen liike, joka potkaisee terälevyn ylös ja taakse käyttäjää kohti.
- Teräketjun jumiutuminen terälevyn yläosassa saattaa työntää sahaa äkillisesti taaksepäin.
- Molemmat liikkeet voivat aiheuttaa sahan hallinnan menetyksen ja aiheuttaa näin vakavan vamman. Alä luota liikaa moottorisahan turvavarusteisiin.

KETJUJARRU

 Ketjujarru pysäyttää teräketjun takapotkun tapahtuessa. AROITUS: Ketjujarru vähentää onnettomuusriskiä, mutta ei poista sitä kokonaan. KETJUJARRU EI TÄYSIN SUOJAA TAKAPOTKULTA.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUO-

MAUTUS: Bensiinikäyttöisten työkalujen pitkäaikaisessa käyťössä ťapahtúva tärinälle saattaa altistuminen verenkiertohäiriöille alttiilla henkilöillä vahingoittaa sormien, käsien ja nivelten verisuonia ja hermoja tai aiheuttaa niiden epänormaalia turpoamista. Laitteen pitkäaikaisella kävtöllä kvlmissä

olosuhteissa on todettu olevan yhteys verisuonten vahingoittumiseen terveillä ihmisillä. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavanlaisia oireita: tunnottomuus, kipu, sormivoiman heikentyminen, muutokset ihossa tai sormien, käsien tai nivelten Laitteeseen turtuminen. asennettu tärinänpoistojärjestelmä ei takaa näiltä ongelmilta välttymistä. Henkilöiden, jotka moottorikäyttöisiä työkaluja käyttävät säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, pitáä huolehtia terveydentilansa sekä tämän laitteen säännöllisestä tarkastamisesta.

KOKOONPANO

AVAROITUS: Tarkista jokainen kokoamisvaihe ja kaikki kiinnitykset, jos saha on toimitettu koottuna. Käytä kokoamisen aikana suojakäsineitä (eivät sisälly toimitukseen). Käytä suojakäsineitä myös aina teräketjua käsitellessäsi. Teräketju voi aiheuttaa haavoja, vaikka se ei liikkuisikaan.

KUORITUEN ASENTAMINEN

Kuoritukea voidaan käyttää tukipisteenä sahauksen aikana.

- Nosta säätönupin kahvaa ja kierrä sitä vastapäivään, jolloin ketjujarru löystyy.
- Kohdista nuolet painamalla kiristysvipu alas asennusasentoon INSTALL (katso kuva). Irrota ketjujarru sahasta.
- Kiinnitä kuorituki kahdella ruuvilla kuvan mukaisesti.



TERÄLEVYN JA -KETJUN ASENTAMINEN (jos ne eivät ole

valmiiksi paikallaan)

 Siirrä ON/STOP-kytkin STOP-asentoon.
 Varmista, että kefjujarru on pois päältä (katso kohta KETJUJARRU osiosta KÄYTTÖ).

HUOM: Varmista ennen siirtymistä seuraavaan kohtaan, että moottorisaha on asetettu tasaiselle pinnalle pystyasentoon. Teräketju ei kiristy kunnolla, jos saha ei ole pystyasennossa.

3. Nosta säätänunin kohusa tulkunnolla.

 Nosta säätönupin kahvaa ja kierrä sitä vastapäivään, jolloin ketjujarru löystyy.






 Kohdista nuolet painamalla kiristysvipu alas asennusasentoon INSTALL (katso kuva). Irrota ketjujarru sahasta.



KIRISTYSVIPU ASENNUSASENNOSSA


- Irrota muovinen kuljetustuki (jos sellainen on).
- Työnnä terälevyä kytkinrummun taakse, kunnes se pysähtyy kytkinrummun ketjupyörää vasten.

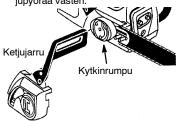

 Poista teräketju varoen pakkauksesta. Pidä ketjua vetolenkeistä kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että se on oikein päin. Käytä seuraavaa kuvaa apuna ketjun suunnan määrittämisessä.




Säätöhammas Kouruhampaan teräsärmä

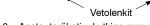


- 8. Aseta teräketju kytkinrummun takana olevalle ketjupyörälle siten, että vetolenkit asettuvat ketjupyörän hampaille.
- Aseta teräketjun vetolenkit terälevyn kärkipyörän hampaille.
- 10. Aseta ketjun vetolenkit terälevyn ohjausuraan.
- 11. Vedä terälevyä eteenpäin, kunnes teräketju on tiukasti ohjausurassa. Varmista, että kaikki vetolenkit ovat urassa.

KETJUJARRUN ASENTAMINEN **PAIKALLEEN:**

- Kohdista ketjujarrussa olevat nuolet painamalla kiristysvipu alas asennusasentoon (katso kuva).
- Asenna ketjujarru. Kierrä säätönupin kahvaa myötäpäivään, kunnes nuppi alkaa kiertyä pultin kierteille.
- Vapauta kiristysvipu. Ketju kiristyy automaattisesti.
- Kiinnitä terälevy kiertämällä säätönupin kahvaa myötäpäivään nostaen samalla terälevyn kärkeä. Kiristä vain käsin!

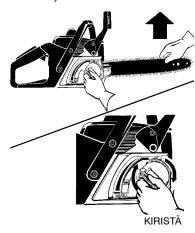

5. Palauta säätönupin kahva alkuperäiseen asentoon. Varmista, että säätönupin hampaat ovat ketjujarrun urissa ja kiristysvipu on paikallaan tasaisesti.

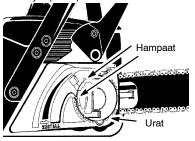

KETJUN KIREYS (Myös sahoissa, joissa teräketju on valmiiksi asennettu)

▲ VAROITUS: Käytä suojakäsineitä myös aina teräketjua käsitellessäsi. Teräketju voi aiheuttaa haavoja, vaikka se ei liikkuisikaan.

venyy käytössä, moottorisahan ensimmäisillä käyttökerroilla. Tarkista ketjun kireys enneń jokaista käyttökertaa 1 polttoaineen lisäämisen ja yhteydessä, sekä jos ketju vähänkään riippuu terälevyn alapuolella.

- Siirrä ON/STOP-kytkin STOP-asentoon.
- Varmista, ettei ketjujarru ole päällä (katso kohta KETJUJARRU osiossa 2. Varinista, etter regignaria die petana (nat so kohta KETJUJARRU osiossa KÄYTTÖ). TÄRKEÄÄ: Varmista ennen siirtymistä

seuraavaan kohtaan, että moottorisaha on asetettu tasaiselle pinnalle pystyasentoon. Teräketju ei kiristy kunnolla, jos saha ei ole pystyasennossa. 3. Liikuta

Liikuta ketjua terälevyä pitkin yhdistelmätyökalulla. Ketjun pitää päästä liikkumaán vapaasti.

MOOTTORIŚAHA PYSTYASENNOSSA



Säätönupin kahva Yhdistelmätyökalu

4. Nosta säätönupin kahvaa ja kierrä 1 kierros vastapäivään, jolloin terälevy löystyy. Ketju kiristyy automaattisesti

HUÓM: Jos ketjujarru irtoaa sahasta, katso KETJUJARRUN ASENTAMINEN PAIKAL-





- 5. Kiinnitä terälevy kiertämällä säätönupin kahvaa myötäpäivään nostaen samalla terälevyn karkea. Kirista, kunnes terälevy on kunnolla paikallaan. Kiristä vain käsin!
- Liikuta teräketjua terälevyn ympärillä, jotta voit varmistua, että kaikki lenkit ovat ohiausurassa.

7. Palauta säätönupin kahva alkuperäiseen asentoon. Varmista, että säätönupin hampaat ovat ketjujarrun urissa ja kiristysvipu on paikallaan tasaisesti.

⚠ VAROITUS: Jos sahaa käytetään teräketjun ollessa liian löysällä, teräketju voi päästä pois ohjausurasta. Tästä voi seurata vakava loukkaantuminen.

WAROITUS: Äänenvaimennin on erittäin kuuma käytön aikana ja jonkin aikaa jälkeen. koske äänenvaimentimeen, äläkä päästä syttyvää materiaalia, kuten kuivaa ruohoa tai polttoainetta, kosketuksiin äänenvaimentimen kanssa.

KÄYTTÖ

ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMISTÄ

★ VAROITUS: Lue turvamääräysten polttoaineen käsittelyä koskeva kappale ennen laitteen käytön aloittamista. Ellet ymmärrä turvamääräyksiä, älä lisää polttoainetta polttoainesäiliöön.

TERÄLEVYN JA -KETJUN VOITELU

Terälevy ja -ketju vaativat jatkuvaa voitelua. Automaattinen voitelujärjestelmä huolehtii voitelusta, jos ketjuöljysäiliössä on riittävästi öljyä. Oljyn puute rikkoo nopeasti terälevyn ja -ketjun. Liian pieni öljymäärä aiheutta ylikuumenemista, joka näkyy teräketjusta nousevasta savusta terälevyn värjäytymisestä. Käytä terälevyn

-ketjun voitelussa ainoastaan teräketjuöljyä.



POLTTOAINEEN LISÄÄMINEN

A VAROITUS: Irrota säiliön korkki varovasti, kun lisäät polttoainetta.

Tämä moottori on sertifioitu toimimaan kijyttömällä bensiinillä. Bensiiniin tulee sekoittaa ennen käyttöä korkealaatuista, ilmajäähdytteisille moottoreille tarkoitettua imiajaandytteisille motoloelille tarkoiteitud kaksitahtimoottoriöljyä. Bensiini ja öljy sekoitetaan suhteessa 40:1 (2,5 %). Seossuhde 40:1 saadaan sekoittamalla 0,125 litraa öljyä 5 litraan lyijytöntä bensiiniä. ÄLÄ KÄYTÄ autoille tai veneille tarkoitettua

Nämä ölivä. öljyt voivat vaurioittaa moottoria. Noudata kanisteriin painettuja ohjeita. Kun olet lisännyt öljyn bensiiniin, ravista kanisteria hetken aikaa, polttoaine sekoittuu kunnolla. polttoaine turvaohjeet ennen polttoaineen lisäämistä ja noudata niitä.

TÄRKEÄÄ

Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävät polttoaineet voivat kerätä kostéutta, mikä johtaa polttoaineseoksen erottumiseen ja happojen syntyyn varastoinnin aikana. Happokaasu voi vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää säilytyksen aikana. ongelmilta vältyťään, polttoainejärjestelmä, mikäli aiot säilyttää laitetta sitä käyttämättä yli 30 päivän ajan. Tyhjennä polttoainesäiliö, käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes polttoaineletkut ja kaasutin ovat tyhjentyneet. Käytä seuraavalla käyttökaudella tuoretta polttoainetta. Älä koskaan käytä moottorin tai kaasuttimen puhdistusaineita polttoainesäiliön puhdistuksessa, koska tämä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.

KETJUJARRU

Jos ketjujarru on päällä, vapauta se vetämällä takapotkusuojusta etukahvaa kohti ääriasentoon. Sahaa käytettäessä ketjujarrun on oltava pois päältä.

杜 VAROITUS: Teräketju ei saa liikkua moottorin käydessä joutokäynnillä. Jos ketju liikkuu joutokäynnillä, lue kohta KAASUTTIMEN SÄÄTÄMINEN. Älä koske äänenvaimentimeen, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

Moottori pysäytetään siirt ON/STOP-kytkin STOP-asentoon. Kun moottori käynnistetään, siirtämällä

pidetään tukevasti maata vasten kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että ketju voi liikkua esteettä.

Vedä käynnistysnarusta vain n. 40 cm käynnistysvetoa kohden.

Pidä sahasta lujasti kiinni vetäessäsi käynnistysnarusta.



TÄRKEÄÄ

Älä vedä käynnistysnarua loppuun asti, koska naru saattaa katketa. Alä irrota otettasi käynnistysnarusta vedon jälkeen, vaan anna narun kelautua hitaasti takaisin sahan sisään. Jos käynnistät moottorisahaa kylmällä ilmalla, säädä rikastimen vipu täydelle rikastukselle. Anna moottorin lämmetä, ennen kuin painat kaasuliipaisinta.

HUOM: Älä sahaa rikastimen/puolikaasun lukitsimen ollessa täydellä rikastuksella.

KYLMÄN MOOTTORIN KÄYNNIS-TÄMINEN (tai lämpimän moottorin käynnistäminen polttoaineen loppumisen jälkeen)

HÜOM: Seuraavissa vaiheissa, rikastuksen/ nopean joutokäynnin vivun ollessa kokonaan ulos vedettynä, kaasuvipu asettuu automaattisesti oikeaan käynnistysasentoon.



- 1. Siirrä ON/STOP-kytkin ON-asentoon.
- Vedä rikastuksen/nopean joutokäynnin vipu täysin ulos (asentoon täysi rikastus, FULL CHOKE).
- Paina Primer-pumpun painiketta hitaasti 6 kertaa
- Vedä käynnistysnarusta terävästi 5 kertaa oikealla kädellä. Siirry sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen.

HUOM: Jos tuntuu siltä, että moottori yrittää käynnistyä ennen viidettä vetoa, lopeta vetäminen ja siirry välittömästi seuraavaan vaiheeseen.

 Työnnä rikastuksen/nopean joutokäynnin vipu rikastuksen puoliasentoon (HALF CHOKE).



- Vedä käynnistysnarusta terävästi oikealla kädellä, kunnes moottori käynnistyy
- Ánna moottorin käydä noin 5 sekuntia. Paina sen jälkeen kaasuvipua ja vapauta se, jotta moottori palautuu joutokäynnille.

LÄMPIMÄN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

- 1. Siirrä ON/STOP-kytkin ON-asentoon.
- Vedä rikastuksen/nopean joutoläynnin vipu rikastuksen puoliasentoon (HALF CHOKE).
- 3. Paina Primer-pumpun painiketta hitaasti 6 kertaa.
- Vedä käynnistysnarusta terävästi oikealla kädellä, kunnes moottori käynnistvv.
- Páina kaasuvipua ja vapauta se, jotta moottori asettuu joutokäynnille.

LIIKAA POLTTOAINETTA SAANEEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN

Jos moottori ei ole käynnistynyt 10 vedon jälkeen, se on todennäköisesti saanut liikaa polttoainetta.

Liika polttoaine voidaan poistaa moottorista työntämällä rikastuksen/nopean joutokäynnin vipu täysin sisään (asentoon RIKASTUS POIS/OFF CHOKE) ja toimimalla sen jälkeen samoin kuin edellä kuvatuissa lämpimän moottorin käynnistämisohjeissa. Varmista, että ON/STOP-kytkin on ON-asennossa.

Käynnistäminen voi vaatia useita käynnistysnarun vetoja riippuen siitä, kuinka paljon moottorissa on liikaa polttoainetta. Jos moottori ei vieläkään käynnisty, katso ohjeita VIANETSINTÄTAULUKOSTA.

KÉTJUJARRU

AVAROITUS: Jos jarrupanta on kulunut liian ohueksi, se voi katketa jarrun toimiessa. Jos jarrupanta on katkennut, ketjujarru ei pysäytä teräketjua. Vaihdata ketjujarru valtuutetussa huottoliikkeessä, jos jokin osa on kulunut ohuemmaksi kuin 0,5 mm. Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa ketjujarrun korjaukset. Vie moottorisaha lähimyesen, josta ostit sen, jos liike suorittaa huoltoja, tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Ketjujarrun tarkoitus on pysäyttää teräketju takapotkun sattuessa.
- Ketjujarru laukeaa, kun teräketjun nopeus hidastuu, käsi osuu takapotkusuojukseen tai kun keskipakoisvoima heilauttaa takapotkusuojusta eteenpäin takapotkun aiheuttaman äkillisen liikkeen vuoksi.
- Lauennut ketjujarru vapautetaan vetämällä takapotkusuoja kokonaan taakse.
- Sahan käytön aikana ketjujarrun on oltava pois päältä.



Jarrun toiminnan tarkistaminen

HUOM: Ketjujarru pitää tarkistaa useita kertoja päivittäin. Moottorin on oltava käynnissä tarkistuksen aikana. Ainoastaan tämän toimenpiteen aikana sahan saa laskea maahan moottorin käydessä.

Aseta saha maahan. Tartu takakahvaan oikealla ja etukahvaan vasemmalla kädellä. Säädä kaasu täysille painamalla kaasuliipaisin pohjaan. Laukaise ketjujarru painamalla takapotkusuojusta vasemmalla ranteella irrottamatta otetta etukahvasta. Ketjun pitää pysähtyä välittömästi.

Teräketjun liikkeen hidastumisesta laukeavan toiminnon tarkistaminen

AVAROITUS: Seuraavaa toimenpidettä suoritettaessa moottorin on oltava sammutettu.

Tartu takakahvaan oikealla kädellä ja etukahvaan vasemmalla. Pidä moottorisahaan oin 35 cm kannon tai muun puupinnan yläpuolella. Päästä irti etukahvasta ja anna terälevyn kärjen pudota kantoa vasten. Ketjujarrun pitää laueta, kun terälevyn pää osuu kantoon.

SAHAAMINEN

TÄRKEÄÄ

- Tarkista teräketjun kireys ennen ensimmäistä käyttöä ja 1 minuutin käytön jälkeen. Katso osiosta KOKOONPANO kohta KETJUN KIREYS.
- Käytä moottorisahaa vain puun sahaamiseen. Älä sahaa muuta materiaalia.
- Pysäytä saha välittömästi, jos ketju osuu muualle kuin sahattavaan puuhun. Tarkista mahdolliset vauriot ja vaihda vaurioituneet osat.
- Pidä teräketju puhtaana. Pienetkin määrät likaa tylsyttävät ketjun nopeasti ja lisäävät takapotkun vaaraa.
- Harjoittele sahan käyttöä sahaamalla pieniä tukkeja seuraavien ohjeiden mukaisesti. Näin saat tuntuman sahaasi ennen kuin aloitat varsinaisen käytön.
 - Paina kaasuliipaisin pohjaan ja anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen kuin aloitat sahaamisen.
 - Pidä sahan runko puuta vasten, kun aloitat sahauksen.
 - Käytä moottoria täydellä nopeudella koko sahauksen ajan.
 - Anna teräketjun suorittaa sahaus. Paina sahaa vain kevyesti alaspäin.
 - Vapauta kaasuliipaisin heti, kun sahaus on suoritettu, jotta moottorin käyntinopeus laskee joutokäyntinopeuteen. Jos moottoria käytetään täydellä kaasulla ilman kuormitusta, saha voi kulua turhaan.
 - Älä paina sahaa sahauksen loppupuolella, jotta et menetä sahan hallintaa puun katketessa.
- Pysäytä moottori ennen kuin lasket sahan maahan.

PUUNKAATOTEKNIIKKA

AROITUS: Älä kaada puita rakennusten tai sähkölinjojen lähellä, ellet ole varma puun kaatumissuunnasta. Älä myöskään kaada puita pimeään aikaan huonon näkyvyden vuoksi tai huonoissa


sääolosuhteissa, kuten kovalla tuulella, koska puun kaatumissuunnasta ei voi tällöin olla varma.

Suunnittele sahaukset huolellisesti. Puun ympärillä on oltava vapaata tilaa, jotta työskentely voi tapahtua turvallisesti. Varmista, ettei puussa ole katkenneita oksia, jotka voivat pudota päällesi.

Puun luonnolliseen kaatosuuntaan vaikuttavia tekijöitä:

- Tuulen suunta ja nopeus.
- Puun kallistuma. Puun kallistuma ei aina näy selvästi epätasaisessa maastossa tai rinteessä. Käytä luotilankaa tai vesivaakaa puun kallistuman määrityksessä.
- Toispuoleinen oksisto tai muu kuorma puun toisella puolella.
- Ympärillä olevat puut ja muut esteet.
 Varo lahoja kohtia. Jos runko on laho, se voitkatketa ja kaatua sahan käyttäjän päälle.
 Tarkista, että puun ympärillä on riittävästi tilaa kaatumiseen. Jätä kahden ja puolen puun mitan pituinen turvaetäisyys ihmisiin ja rakennuksiin yms. Moottorin melu voi peittää varoitushuudot.

Poista lika, kivet, irtoava kuori, naulat, nastat jne. sahattavista puista.

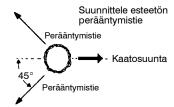

SUURIEN PUIDEN KAATAMINEN


(läpimitaltaan vähintään 15 cm)

Suuret puut kaadetaan lovimenetelmällä. Kaatolovi sahataan sille puolelle puuta, jolle puu aiotaan kaataa. Kaatosahaus tehdään rungon toiselle puolelle, jolloin puu yleensä kaatuu kaatoloven puolelle.

KAATOLOVEN SAHAAMINEN JA PUUN KAATAMINEN

 Tee kaatolovi sahaamalla ensin loven ylälaita. Sahaa noin 1/3 puun läpimitasta. Sahaa sitten loven alalaita. Kun kaatolovi on sahattu valmiiksi, poista irti sahattu pala.

Lopullinen sahaus tästä, 5 cm kaatoloven keskikohdan yläpuolelta.

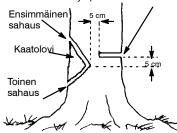

 Kun kaatolovi on valmis, tee kaatosahaus rungon toiselle puolelle noin 5 cm loven keskikohdan yläpuolelle. Näin runkoon jää tarpeeksi sahaamatonta puuta, jolloin rungon keskelle muodostuu eräänlainen sarana, pitopuu. Tämä auttaa puuta kaatumaan oikeaan suuntaan.

Pitopuu pitää puun paikallaan ja ohjaa puun kaatumista.



HUOM: Ennen kuin kaatosahaus on valmis, avaa sahausviiltoa tarvittaessa kiilojen avulla kaatumissuunnan ohjaamiseksi. Käytä puisia tai muovisia kiiloja. Metallisten kiilojen käytön seurauksena voi olla takapotku tai teräketjun vaurioituminen.

- Tarkkaile koko ajan puuta, jotta huomaat, milloin se alkaa kaatua. Puun rasahdukset, sahausviillon aukeaminen ja ylempien oksien liike ovat merkkejä tästä.
- Kun puu alkaa kaatua, pysäytä sahan moottori ja aseta saha sivuun. Peräänny nopeasti suunnitellun perääntymistien suuntaan.
- Älä sahaa osittain kaatunutta puuta moottorisahalla. Noudata erityistä varovaisuutta osittain kaatuneiden puiden kohdalla, koska ne voivat olla heikon tuen varassa. Vedä puu alas vinssillä, taljalla tai traktorilla.

KAATUNEEN PUUN SAHAAMINEN (PÖLKYTYS)

Pölkytys tarkoittaa kaatuneen puun katkomista halutun pituisiksi pölkyiksi.

VAROITUS: Älä seiso sahattavan puun päällä, jotta et menetä tasapainoasi. Älä seiso rinteessä sahattavan rungon alapuolella.

TÄRKEÄÄ

- Sahaa vain yhtä tukkia kerrallaan.
- Sahaa pirstoutuneita puita varoen. Terävät puun kappaleet voivat sinkoutua sahan käyttäjää kohti.
- Käytä sahapukkia pienten tukkien sahaamiseen. Älä koskaan anna muiden pitää kiinni tukista sahatessasi sitä, äläkä koskaan pidä puuta paikallaan jalallasi.
- Älä sahaa paikoissa, joissa rungot, oksat ja juuret ovat toistensa päällä. Vedä rungot erilleen muista puista ennen kuin alat sahata niitä.

PÖLKYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT SAHAUSTAVAT

A VAROITUS: Jos saha puristuksiin tai kiinni tukkiin, älä yritä irrottaa sitä väkisin. Voit menettää sahan hallinnan, seurauksena voi Íoukkaantuminen ja/tai sahan vaurioituminen. Pysäytä saha ja avaa sahausviiltoa muovi- tai puukiilojen avulla, kunnes saha voidaan irrottaa. Käynnistä saha ja vie se varovasti sahausviiltoon. Älä käynnistä sahaa sen ollessa juuttuneena tukkiin.



Kytke sahasta virta pois (STOP) ja käytä muovista tai puista kiilaa sahausviillon avaamiseen

Päältä sahattaessa sahaus aloitetaan tukin yläpuolelta. Paina sahaa kevyesti tukkia vasten.






Alta sahattaessa sahan ylälaita aloittaa sahauksen tukin alapuolelta. Nosta sahaa kevyesti tukkia vasten. Pidä tukeva ote sahasta, jotta pystyt hallitsemaan sen liikkeen. Saha pyrkii työntymään taakse käyttäjää kohti.

AVAROITUS: Älä koskaan käännä sahaa ylösalaisin sahatessasi altapäin. Sahaa on mahdoton hallita tässä asennossa.

Ensimmäinen sahaus rungon puristusjännityksessä olevalta puolelta

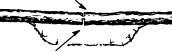

Toinen sahaus



Ensimmäinen sahaus rungon puristusjännityksessä olevalta puolelta


PÖLKYTYS ILMAN TUKEA

- Sahaa päältä 1/3 tukin läpimitasta.
- Kieritä tukki ympäri ja suorita sahaus loppuun sahaamalla jälleen päältä.
- Noudata erityistä varovaisuutta sahatessasi jännityksessä olevia tukkeja, jotta saha ei jää puristuksiin. Tee ensimmäinen sahaus tukin puristusjännityksessä olevalta puolelta, jotta jännitys laukeaa.


PÖLKYTYS TUKIN TAI TUKITELI-NEEN AVULLA

- Tee ensimmäinen sahaus aina tukin puristusjännityksessä olevalta puolelta.
- Sahaa ensimmäisellä sahauksella 1/3 tukin läpimitasta.
- Suorita sahaus loppuun toisella sahauksella.

Tukin käyttäminen tukena

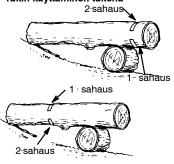



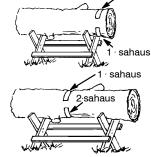

KARSIMINEN JA OKSIMINEN

AVAROITUS: Varaudu takapotkuun ja suojaudu sen varalta. Älä anna liikkuvan ketjun koskettaa terälevyn kärjen kohdalla oksia tai muita kiinteitä kohteita. Tällainen kosketus voi johtaa vakaviin vammoihin.

AVAROITUS: Älä koskaan kiipeä puuhun oksimaan. Älä seiso tikkailla, telineillä, tukin päällä tai muussa paikassa, jossa voit menettää tasapainosi tai sahan hallinnan.

TÄRKEÄÄ

- Ole erityisen varovainen sahatessasi pieniä oksia. Katkotut oksat voivat tarttua teräketjuun ja sinkoutua käyttäjää päin.
- Varo ponnahtavia oksia. Varo, ettei jännityksestä vapautunut puun oksa tai sitä sahannut saha pääse ponnahtamaan itseäsi kohti.
- Raivaa katkaistut oksat säännöllisesti työalueelta, jotta et kompastu niihin.

KARSIMINEN

- Aloita puun karsiminen vasta, kun se on kaadettu. Tällöin karsiminen voidaan tehdä kunnolla ja turvallisesti.
- Jätä suuret oksat kaadetun puun alle tukemaan sitä karsimisen ajaksi.
- Aloita kaadetun puun tyvestä ja jatka latvaa kohti. Poista pienemmät oksat yhdellä sahauksella.
- yhdellä sahauksella.

 Pyri sahaamaan siten, että puun runko on itsesi ja teräketjun välissä.
- Katkaise suuret oksat osiossa PÖLKYTYS ILMAN TUKEA kuvatulla tavalla.
- Sahaa pienet ja vapaasti riippuvat oksat aina yläpuolelta. Jos oksia sahataan altapäin, oksat voivat pudotessaan jättää terälevyn puristuksiin.

OKSIMINEN

AVAROITUS: Älä koskaan oksi hartiatason yläpuolelta. Jätä tällainen oksiminen ammattilaisille.

- Sahaa ensimmäisellä sahauksella 1/3 oksan läpimitasta.
- Sahaa toisella sahauksella koko oksan läpi. Tee tämän jälkeen kolmas sahaus yläpuolelta siten, että puun runkoon jää 3...5 cm tynkä.



HUOLTO JA SÄÄDÖT

VAROITUS: Irrota sytytystulpan johdin ennen kunnossapitotoimenpiteitä, paitsi silloin kun säädät kaasutinta. Suorita vain tässä käyttöohjeessa kuvattuja

kunnossapitotoimenpiteitä. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tehdä muut huoltotvöt.

HUOLTOAIKATAULU

HUULIUAIKATAULU					
Tarkista:					
Polttoaineseoksen määrä	Ennen jokaista käyttökertaa				
Terälevyn voitelu	Ennen jokaista käyttökertaa				
Teräketjun kireys	Ennen jokaista käyttökertaa				
Teräketjun terävyys	Ennen jokaista käyttökertaa				
Mahdolliset vaurioituneet					
osat	Ennen jokaista käyttökertaa				
Mahdollisesti löysällä					
olevat korkit	Ennen jokaista käyttökertaa				
Mahdolliset löysät					
kiinnitykset	Ennen jokaista käyttökertaa				
Mahdollisesti löysällä					
olevat osat	Ennen jokaista käyttökertaa				
Tarkista ja puhdista:					
	Ennen jokaista käyttökertaa				
	Jokaisen käyttökerran jälkeen				
Ilmansuodatin					
Ketjujarru	5 tunnin välein*				
Kipinäverkko					
ja äänenvaimennin					
Vaihda sytytystulppa	Vuosittain				
Vaihda polttoaine-					
suodatin	Vuosittain				


ILMANSUODATIN

MUISTUTUS: Älä puhdista ilmansuodatinta bensiinillä tai muulla herkästi syttyvällä liuottimella. Tällaisen aineen käyttö lisää tulipalovaaraa ja saattaa aiheuttaa vahingollisten kaasujen syntymisen.

Ilmansuodattimen puhdistaminen:

Likainen ilmansuodatin heikentää moottorin tehoa ja lisää polttoaineenkulutusta sekä vahingollisia päästöjä. Puhdista ilmansuodatin aina 5 käyttötunnin jälkeen.

- 1. Puhdista suodattimen kansi ja sen ympäristö, jotta likaa tai sahanpurua ei pääse kaasutinkammioon kannen ollessa irrotettuna.
- Irrota osat kuvan mukaisesti.
- Pese suodatin saippualla ja vedellä. Huuhtele puhtaalla, kylmällä vedellä. Anna suodattimen kuivua.
- Asenna osat paikalleen.

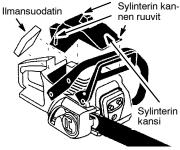


TERÄLEVYN HUOLTO


Jos saha vetää toiselle puolelle, saha on painettava väkisin sahauskohtaan tai sahaa käytetty liian vähäisellä voiteluainemäärällä, terälevyn huolto saattaa olla tarpeen. Kulunut terälevy teräketjua vaurioittaa ja vaikeuttaa sahaamista

Varmista jokaisen käyttökerran jälkeen, että ON/STOP-kytkin on STOP-asennossa. Poista sahanpuru terälevystä ja kärkipyörän aukosta.

- Terälevyn huolto:
 Siirrä ON/STOP-kytkin STOP-asentoon.
- Löysää ja irrota ketjujarrun mutterit ja irrota keťjujarru. Irrota terálevy ja -ketju.
- Puhdista öljyreiät ja terälevyn ura 5 käyttötunnin välein.

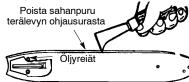

- Purseen muodostuminen terälevyn ohjauskiskon reunaan on tavallista kiskon kuluessa. Poista purseet tarvittaessa lat-
- Jos ohjauskiskon yläreuna on kulunut epätasaiseksi, viilaa reunat ja sivut lattaviilalla suorakulmaiseen muotoon.

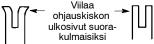


Kulunut ura Oikeanlainen ura Vaihda terälevy, jos ohjausura on kulunut, terälevy on taipunut tai haljennut tai jos pursétta ohjausura kuumenee ťai muodostuu liikaa. Sahassa saa käyttää vain varaosaluettelossa tai sahassa olevissa merkinnöissä määriteltyä terälevyä.

SYTYTYSTULPPA

Vaihda sytytystulppa kerran vuodessa. Moottori käynnistyy tällöin helpommin ja käy paremmin. Sytytyksen ajoitus on kiinteä, eikä sitä voi säätää.

- Löysää sylinterin kannen 3 ruuvia.
- Irróta sylinterin kansi.
- Vedä sýtytystulpan kanta irti.
- Irrota sýtýtýstuľppa sylinteristä ja hävitä
- Aseta tilalle Champion RCJ-7Y -sytytystulppa ja kiristä se 19 mm hylsyavaimella. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0.5 mm.
- 6. Áseta sytytystulpan kanta uudelleen paikalleen.
- Asenna sylinterin kansi paikalleen 3 ruuvilla. Kiristä ruuvit kunnolla.

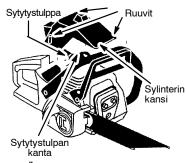

TERÄKETJUN TEROITTAMINEN

Teräketjun teroittaminen on monimutkainen tehtävä, johon vaaditaan erikoistyökaluja. Jätä ketjun teroitus mieluiten ammattilaisten

KAASUTTIMEN SÄÄTÄMINEN

A VAROITUS: Sahan teräketju liikkuu säätämisen aikana. Käytä suojavarustusta ja huomioi turvaohjeet. Säädön jälkeen teräketju ei saa liikkua joutokäynnillä. Laitteen kaasutin on säädetty valmistusvaiheessa huolellisesti. Säätäminen voi kuitenkin olla tarpeen, jos:

- teräketju liikkuu joutokäynnillä. Katso säätötoimenpiteet kohdasta JOUTO-KÄYNTINOPEUDEN SÄÄTÄMINEN.
- moottori ei siirry joutokäyntiin, kaasuvipu vapautetaan. säätötoimenpiteet kohdasta JOUTO-KÄYNTINOPEUDEN SÄÄTÄMINEN.

Joutokäyntinopeuden säätäminen Anna moottorin käydä joutokäynnillä. Jos teräketju liikkuu, joutokäyntinopeus on liian Jos moóttori joutokäyntinopeus on liian hidas. Säädä nopeutta, kunnes teräketju ei liiku eikä moottori sammu. Joutokäynnin säätöruuvi sijaitsee Primer-pumpún painikkeen yläpuolella, ja se on merkitty T-kirjaimella.

· Moottorin joutokäyntinopeutta nostetaan kiertämällä joutokäynnin nopeuden säätöruuvia (T) myötäpäivään.

Moottorin joutokäyntinopeutta netään kiertämällä säätöruuvia (T) vastapäivään.

VARASTOINTI

AVAROITUS: Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen varastointia. Varmista laitteen paikallaan pysyminen säilytyksen tai kuljetuksen aikana. Valitse säilytyspaikka siten, etteivät laitteen terävät osat voi vahingoittaa ketään. Säilytä laite ja sen polttoaine lasten ulottumattomissa.

Tyhjennä polttoainesäiliö ennen varastointia. Tyhjennä kaasutin käynnistämällä moottori ja antamalla sen käydä kunnes se pysähtyy.

laite ennen erityisesti ilmanottoaukon alue. Puhdista muoviosat miedolla puhdistusaineella ja pesusienellä.

- Älä säilytä laitetta tai polttoainetta suljetussá tilassa, jossa polttoaineesta haihtuva kaasu voi vedenlämmittimen, sähkömoottorin, uunin tms. synnyttämien kipinöiden tai avotulen vuoksi. Laitteen kaikkien turvalaitteiden on oltava paikallaan säilytyksen aikana.
- Säilytä sahaa kuivassa paikassa.

AVAROITUS: On tärkeää estää hartsikerrostumien muodostuminen polttoainejärjestelmän osiin, kuten kaasuttimeen, polttoainesuodattimeen, -letkuun ja -säiliöön. . Alkoholia (etanolia tai metanolia) sisältävät polttoaineet voivat kerätä kosteutta, mikä johtaa polttoaineseoksen erottumiseen ja happojen syntyyn varastoinnin aikana. Happokaasu voi vaurioittaa moottorin polttoainejärjestelmää säilytyksen aikana.

VIANETSINTÄTAULUKKO

VAROITUS: Irrota sytytystulppa ennen kuin aloitat kunnossapitotyöt, paitsi kaasutinta säädettäessä.

VIKA SYY		TOIMENPIDE			
Moottori ei käynnisty tai käy vain muuta- man sekunnin ajan käyn- nistämisen	ON/STOP-kytkin on STOP-asennossa Moottori on saanut liikaa polttoainetta. Polttoainesäiliö on tyhjä. Sytytystulppa ei toimi.	Siirrä kytkin ON-asentoon. Katso "Liikaa polttoainetta saaneen moottorin käynnistys." Täytä säiliö asianmukaisella polttoaineseoksella. Asenna uusi sytytystulppa.			
jälkeen.	Politoaine ei pääse kaasuttimeen asti.	5. Tarkista, ettei polttoainesuodatin ole likainen, vaihda tarvittaessa. Tarkista, ettei polttoaineletku ole kiertynyt tai haljennut. Korjaa tai vaihda tarvittaessa.			
Moottorin joutokäynnissä on vikaa.	Joutokäyntinopeutta pitää säätää. Kaasutinta pitää säätää.	Katso "Kaasuttimen säätäminen." Ota yhteys valtuutettuun huolto- liikkeeseen.			
Moottori ei kiih- dytä, siinä ei ole tehoa tai teho häviää kuormi- tettaessa.	 Ilmansuodatin on likainen. Sytytystulppa on likainen. Ketjujarru on päällä. Kaasutinta pitää säätää. 	Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. Puhdista tai vaihda sytytystulppa, säädä kärkiväli tarvittaessa. Vapauta ketjujarru. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.			
Moottori savuttaa.	Väärä polttoaineseos.	Tyhjennä polttoainesäiliö ja täytä asianmukaisella polttoaineseok- sella.			
Teräketju liikkuu moottorisahan ollessa jou- tokäynnillä.	 Joutokäyntiä pitää säätää. Kytkin kaipaa korjausta. 	Katso "Kaasuttimen säätäminen." Ota yhteys valtuutettuun huolto- liikkeeseen.			

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Direktiivin 2000/14/EY

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus liittyen direktiiviin 2000/14/EY

Me, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, puhelin: +1 903 223 4100, vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että Partner Formula 55-moottorisahan vaatimustenmukaisuus on arvioitu DIREKTIIVIN Liitteen V mukaisesti ja sarjanumerosta 2004–072(N tai D)00001 ja siitä eteenpäin se vastaa DIREKTIIVIN vaatimuksia. Nettoteho on 1,7 kW. Mitattu äänitehotaso on 114 dB ja taattu äänitehotaso on 118 dB.

Texarkana 12.3.2004

Michael S. Bounds, johtaja

Michael S. Bounds, johtaja Tuoteturvallisuus ja standardit

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Direktiivin 98/37/EY

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Direktiivi 98/37/EY, Liite II, A) (Koskee ainoastaan Eurooppaa)

Me, Electrolux Home Products, Inc., Texarkana, TX, 75501, USA, puhelin: +1 903 223 4100, vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että Partner Formula 55-moottorisaha sarjanumerosta 2004-072(N tai D)00001 lähtien ja siitä eteenpäin vastaa määräyksiä, jotka on annettu DIREKTIIVEISSÄ: 98/37/EY (koneet) ja 89/336/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus), sekä näihin tehtyjä tarkistuksia, ja noudattaa seuraavia standardeja: EN 292-2, EN 608 ja CISPR 12.

Toimitettu moottorisaha on EY:n tyyppihyväksynnän saaneen näytteen mukainen.

Svensk Maskinprovning, SMP, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut EY-tyyppihyväksynnän. Sertifikaatin/sertifikaattien numero(t) on/ovat: **404/02/900.**

Texarkana 12.3.2004

Michael S. Bounds, johtaja Tuoteturvallisuus ja standardit

TEKNISET TIEDOT

Moottori	Formula
Sylinteritilavuus, cm ³	40
Iskunpituus, mm	32
Joutokäyntinopeus, r/min Suositeltu maksiminopeus	3000
kuormittamattomana. r/min	13 000
Teho, kW	1,7

Sytytysjärjestelmä

Sytytysjärjestelmän valmistaja
Sytytysjärjestelmän tyyppi
Sytytystulppa
Elektrodiväli, mm

Walbro
CD
Champion
0,5

Poittoaine-ja voitelujärjestelmä

Valmistaja	Walbro				
Kaasuttimen tyyppi	WT-662				
Poittoainesäiliön tilavuus, litraa	0,38				
Öljypumpun tuotto nopeudella					
8500 r/min, ml/min	48				
Öljysäiliön tilavuus, litraa	0,2				
Öljypumpun tyyppi	Autom.				

Paino

liman terälevyä ja -ketjua, kg 4,8

	Terälevy	Terälevy		
Pituus	Jako	Mal	S.	
tuumaa	tuumaa	Kärki	säde	
14	0,375	7T	Oregon 91VG	
14	0,375	7T	Oregon 91VJ	

la 55	Äänitasot Ekvivalentti (ks. huom. 1) äänen painetaso käyttäjän korvan kohdalla, mitattuna sovellettavier kansainvälisten standardien mukaisesti, dB(A) Ekvivalentti (ks. huom. 1) äänen tehotaso, mitattuna sovellettavier kansainvälisten standardien mukaisesti, dB(A)	101
ion	Tärinätasot (ks. huom. 2) Etukahva, m/s ² Takakahva, m/s ²	5,5 8,5
2	Teräketju/Terälevy Terälevyn vakiopituus, tuumaa/cm Suositeltavat teräpituudet, tuumaa/cm Tehokas leikkuupituus, tuumaa/cm Ketjunopeus maksimiteholla,	14/36 14/36 13,5/35
etju	m/s Jako, tuumaa Vetolenkin paksuus, mm Ketjupyörän hampaiden lkm	18,5 0,375 1,27 6

Huom. 1: Standardien ISO 7182 ja ISO 9207 mukainen ekvivalentti äänitaso lasketaan äänitasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa, seuraavilla aikajaoilla: 1/3 joutokäynti, 1/3 täysi kuormitus, 1/3 täysi pyörimisnopeus.

Huom. 2: Standardin ISO 7505 mukainen ekvivalentti tärinätaso lasketaan tärinätasojen aikapainotteisena energiasummana eri käyttötiloissa, seuraavilla aikajaoilla: 1/3 joutokäynti, 1/3 täysi kuormitus, 1/3 täysi pyörimisnopeus.

Тууррі	O QUO O	Tuumaa/mm	Ø Tuumaa/mm	Astetta	Astetta	Astetta	Tuumaa/mm	Tuumaa/cm:dl
91VG/ VJ	0,375	0,050/1,3	5/32 / 4,0	85°	30°	0°	0,025/0,65	14/36:52

VALMISTUSVUOSI:

2004

VALMISTAJAN OSOITE:

Electrolux Home Products 104 Warren Road Augusta, GA 30907